


Контроль SIFA-R

Визуальный

Размер А - это приблизительная базовая настройка. Размер А должен быть задокументирован заказчиком и использоваться для проверки. Таким образом, замену можно запланировать заранее, не прерывая работу системы. После срыва резьбы систему нельзя больше эксплуатировать!

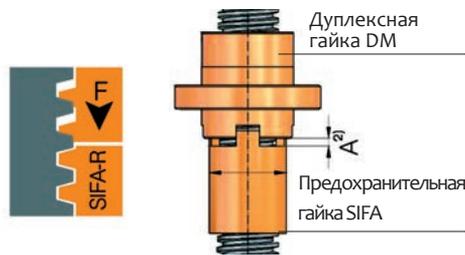

Электрический

Инициатор должен быть установлен таким образом, чтобы он срабатывал, когда основная гайка изношена на 25%. Таким образом, замену можно запланировать заранее, не прерывая работу системы. После срыва резьбы систему нельзя больше эксплуатировать!

