



Аксессуары


Спиральная защита SF | Используется для всех версий

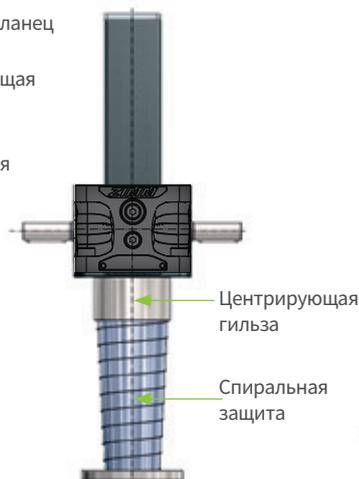

Установка спиральной защиты для исполнения SN/SL

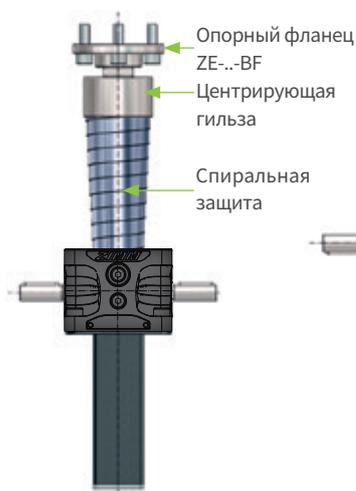

Установка спиральной защиты для исполнения RN/RL

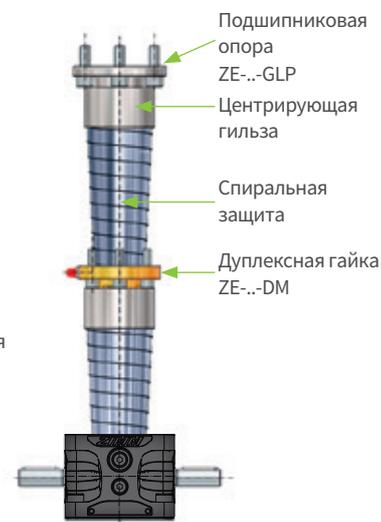

Руководство по сборке:

Спиральная защита SF обычно используется, когда использование гофрированной защиты невозможно. Например, при наличии стружки с острыми краями или при необходимости механической защиты винта. Для монтажа с различными приспособлениями необходимы центрирующие втулки, которые мы можем предложить по запросу.

ВАЖНО!

SF никогда не должна выходить из мест крепления. При запросе, по функциональным причинам нам потребуется информация о том, как следует установить SF (горизонтально или вертикально).

В случае вертикальной установки мы рекомендуем устанавливать большой диаметр вверх, как показано на рисунке, а в случае горизонтального использования - в направлении скопления стружки. В результате SF имеет эффект самоочистки при нормальных условиях из-за перекрытия витков.

В случае сильного загрязнения необходима регулярная чистка, чтобы избежать неисправностей. Легкая масляная пленка на SF улучшает ее работу и продлевает срок службы.